

Trådløs stavmikser

Model: HS-3350A

Hand blender Instructions



LES DENNE HÅNDBOKEN

nøye for viktige sikkerhets- og bruksinstruksjoner
før du bruker dette apparatet

VIKTIGE SIKKERHETSFORANSTALTNINGER

Ved bruk av elektriske apparater bør grunnleggende sikkerhetsregler alltid følges, inkludert følgende:

1. Les alle instruksjoner.
2. For å beskytte mot risiko for elektrisk støt, ikke legg motordelen til stavmikseren eller ledningen eller støpselet eller laderen i vann eller annen væske.
3. Dette apparatet skal ikke brukes av barn, og det må utvises forsiktighet når det brukes i nærheten av barn.
4. Unngå kontakt med bevegelige deler.
5. Ikke bruk apparater eller ladere med skadet ledning eller støpsel, eller etter at apparatet eller laderen ikke fungerer som de skal, har blitt mistet i bakken eller skadet på noen måte. Returner apparatet eller laderen til nærmeste autoriserte serviceverksted for undersøkelse, reparasjon eller elektrisk eller mekanisk justering.
6. Bruk av tilbehør som ikke anbefales eller selges av oss, kan forårsake brann, elektrisk støt eller skade.
7. Ikke la strømledningen på laderen henge over kanten av bordet eller benken. Overflødig ledning kan være viklet inn på undersiden av laderen.
8. Ikke la strømledningen på laderen komme i kontakt med varme overflater, inkludert komfyren.
9. Når du blander væsker, spesielt varme væsker, bruk en høy beholder, eller lag små mengder om gangen for å redusere søl.
10. Hold hender og redskaper unna beholderen mens du blander for å forhindre muligheten for alvorlig personskade eller skade på enheten. En skrape kan brukes, men må kun brukes når enheten **ikke** er i gang.
11. Knivene er skarpe. Håndter disse forsiktig.
12. Fjern alltid batteriet fra stavmikseren hvis den står uten tilsyn og før montering, demontering eller rengjøring.
13. Dette produktet er kun beregnet for husholdningsbruk.
14. Ikke bruk en skjøteledning. Koble laderen direkte til en stikkontakt.
15. Bruk kun med den anbefalte laderen.
16. Ikke brenn dette apparatet, selv om det er alvorlig skadet. Batteriene kan eksplodere i brann.
17. FORSIKTIG – Ikke åpne før bladene stopper.
18. FORSIKTIG – Les instruksjonene før bruk.
19. FORSIKTIG – Skarpe blader – håndter forsiktig – ta ut batteriet før du setter inn eller fjerner deler – ikke legg motorenden i vann.

TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE

Spesifikasjoner:

Batterispenning: 7,4 V litiumionbatteri (Li-ion) / 2000 m Ah


Strøm: DC 7,4 V 180 W

Foreslått lader (dette produktet er ikke utstyrt med lader) Utgang: 5 V / 2 A


Avhending av litiumionbatterier (Li-ion):

Avhend alltid batteripakken i henhold til statlige og lokale forskrifter. Kontakt et resirkuleringsbyrå i ditt område for å finne ut hvor du kan avhende batterier. Selv utladede batteripakker inneholder energi. Før du kaster dem, bruk elektrisk tape til å dekke til polene for å forhindre at batteripakken kortslutter, noe som kan forårsake brann eller eksplosjon.

DELER OG FUNKSJONER

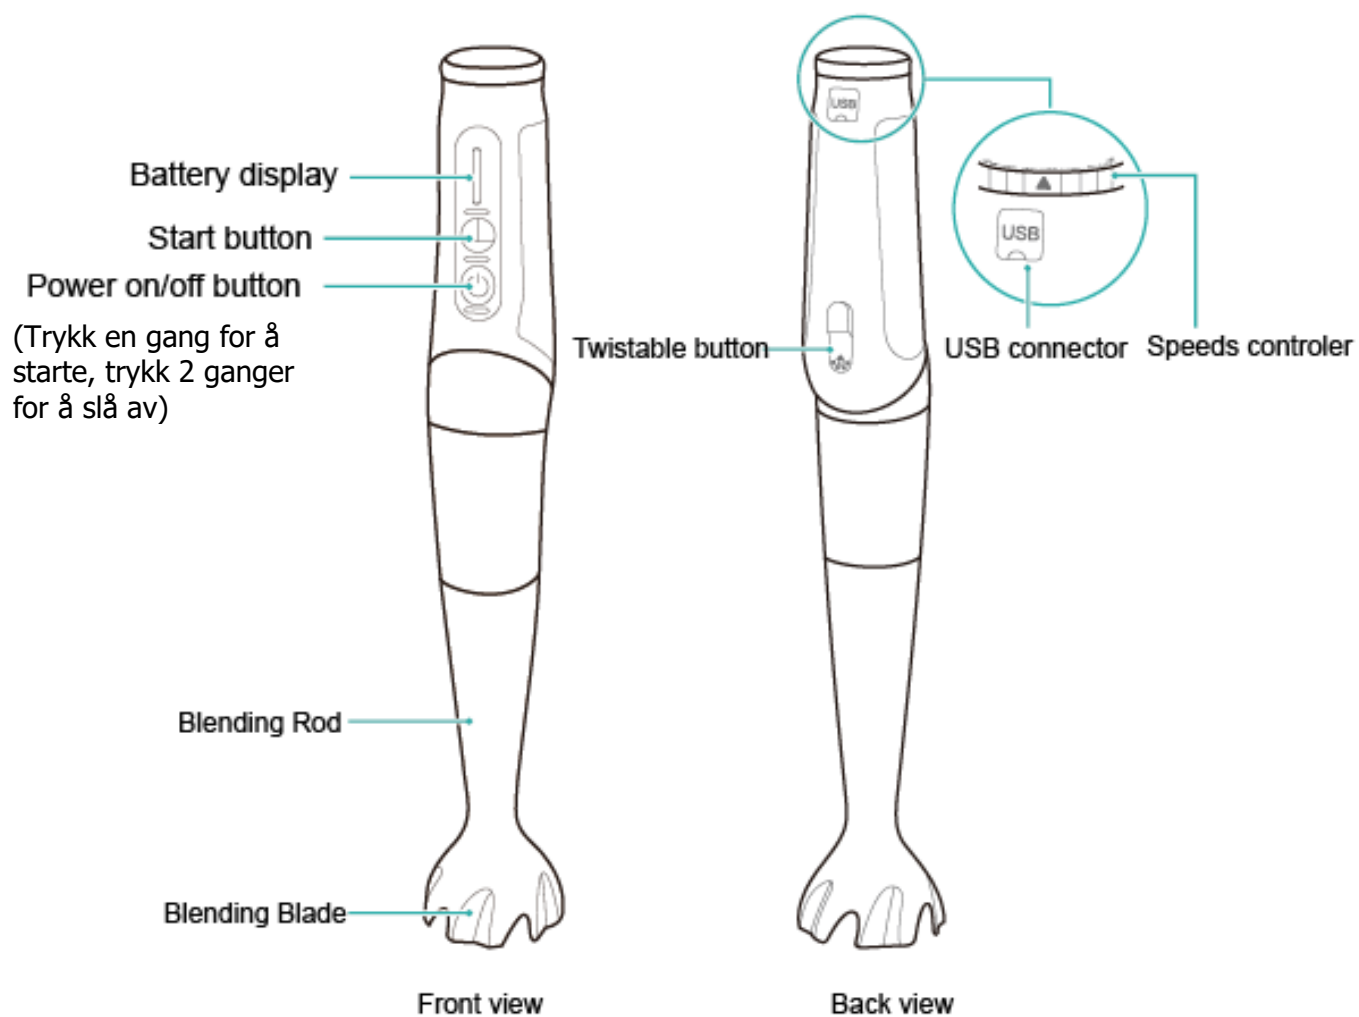

Parts and Accessories

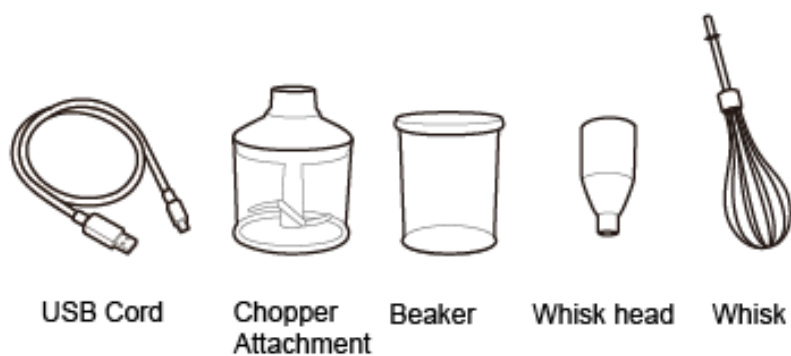

BRUK AV STAVMIKSEREN



Trykk på av/på-knappen.


Batteridisplayet vil vise batteriets gjenværende kapasitet. (Hvis bare ett gitter lyser og blinker, minner dette deg på at du må lade maskinen.)

Sett inn tilbehøret i motorhuset og vri for å låse enheten – det klikker. Trykk på av/på-knappen, så er maskinen klar til bruk.

Fortsett å trykke på START-knappen, så vil maskinen begynne å virke. (Hvis du løsner knappen, vil maskinen slutte å virke.)


Bemerk:

- Etter at du har trykket på av/på-knappen, vil maskinen slå seg av automatisk hvis den ikke utfører noen operasjoner i løpet av 10 sekunder. Ved behov, trykk på av/på-knappen og trykk deretter på START-knappen.
- Hvis maskinen overbelastes, startes overbelastningsbeskyttelsesprogrammet automatisk. Maskinen vil slutte å virke. Alle batteriindikatorlampene vil lyse og blinke i 10 sekunder. Reduser belastningen. Når batteriindikatorlampene slutter å blinke, kan maskinen brukes igjen.
- Hvis maskinen er alvorlig overbelastet, vil den slutte å virke, og batteriindikatorlampen vil ikke blinke. Dette betyr at batteriet er i en beskyttet situasjon. Det er nødvendig å lade produktet i noen sekunder til batteriindikatorlampen lyser igjen. Reduser deretter belastningen, og maskinen kan brukes igjen.

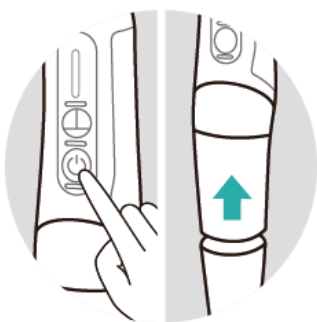

Ta ut tilbehøret

Sørg for at maskinen er slått av, og ta deretter ut tilbehøret.

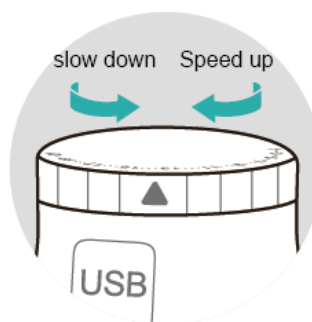


Hastighetskontroll

Når du bruker maskinen, vri på hastighetskontrollen for å justere driftshastighetene. Vri med klokken for å øke hastigheten. Vri mot klokken for å senke farten. Trekanten vender mot sanntidshastigheten.


Justere vinkel:

Det er tre posisjoner for det vibbare hodet. Posisjonene er kun anbefalinger, og tilbehøret fungerer i alle tre posisjoner. For å endre posisjon, trykk på vridningslåsknappen på baksiden av det vibbare hodet, og roter hodet til ønsket posisjon.

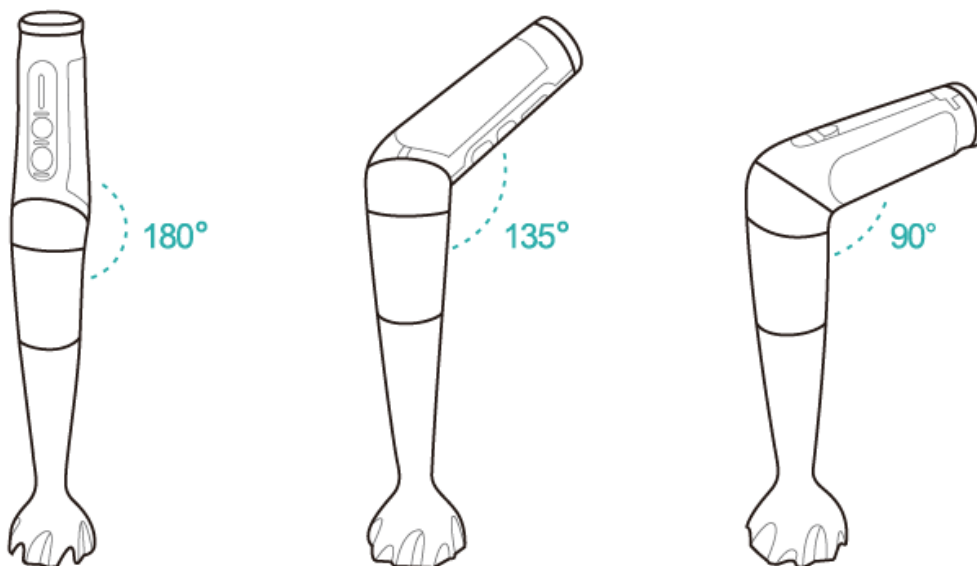


Stativ

Det finnes en valgfri brakett til dette produktet. Stopp bruken av maskinen, slå av produktet og vri produktet til 90°, og plasser produktet på braketten. Etter bruk kan braketten brettes sammen for enkel oppbevaring.

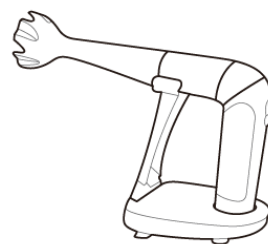


Lading


Det følger med en USB-ladekabel til dette produktet. Når det ikke er strøm, vil det ta omtrent 4 timer å lade helt opp. Under ladeprosessen vil strømindikatoren vises i form av et "Marquee". Når batteriet er fulladet, vil strømindikatoren slå seg på. Ved full effekt kan den fungere i omtrent 1 time ved normal bruk (ikke tung belastning, tung belastning betyr at det er faste stoffer, for eksempel når man rører i fruktblokker). Under bruk, når strømmen er veldig lav, blinker strømindikatoren bare for å indikere behovet for lading.

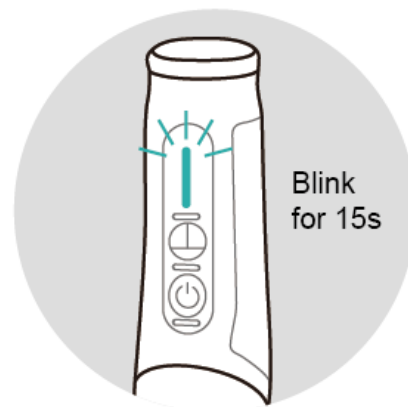


Bruk av blanderen

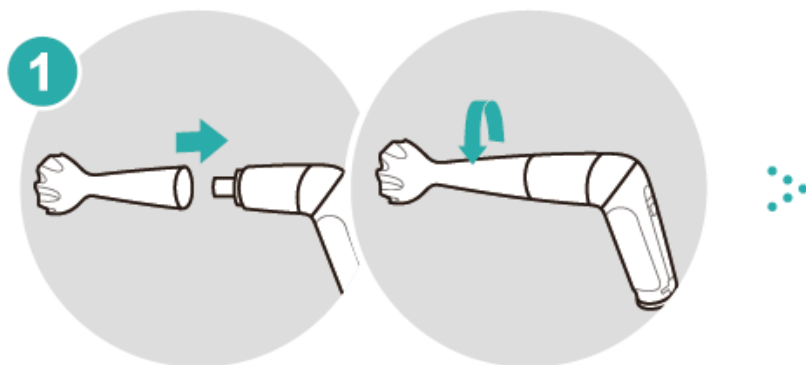

Sett blenderstangen inn i motorhuset og vri den for å låse den til den klikker.

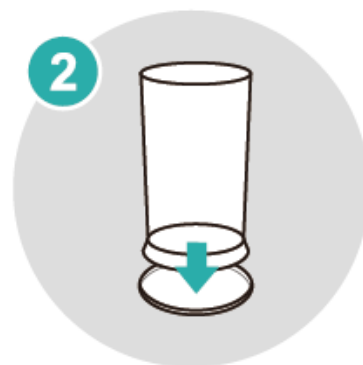


Blandebegeret har en sklisikker bunn.

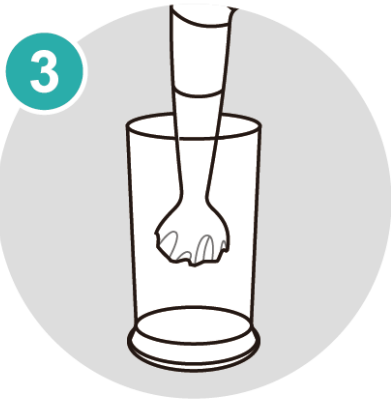

Juster først maskinens arbeidsvinkel (180 ° eller 90 °), hell mat og væske i begeret, før deretter rørekniven inn i begerglasset, trykk deretter på av/på-knappen i 3 sekunder, og trykk deretter på startknappen for å starte driften. Når maskinen er i gang, kan blande-hastigheten justeres etter behov.

Advarsel: For å sikre maskinens levetid, må den ikke brukes kontinuerlig i mer enn 1 minutt. Motoren bør avkjøles i ca. 5–10 minutter før neste bruk.

Bruk av kutteren

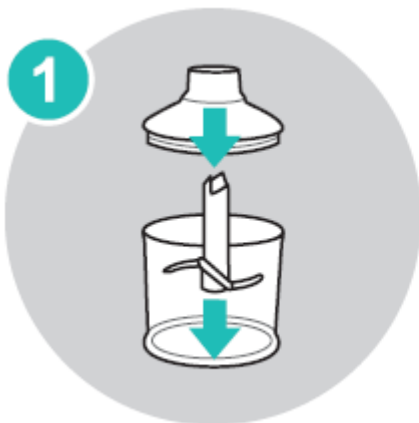

Sett kutteren inn i kuttererbollen. Legg oppskårede ingredienser som skal kuttes i bollen. Fest adapteren til kutterebollen. Plasser adapteren rett ned. Ikke prøv å vri adapteren på plass.



Juster kutterebollen med motorhuset og trykk sammen. Ikke prøv å vri motorhuset på plass.

Advarsel: For å sikre maskinens levetid, må den ikke brukes kontinuerlig i mer enn 30 sekunder. Motoren bør avkjøles i ca. 5–10 minutter før neste bruk.




Fortsett å trykke på START-knappen, så vil maskinen starte. (Hvis du slipper knappen, vil maskinen stoppe.)

Bruk av visp



Sett vispen i vispehodet.

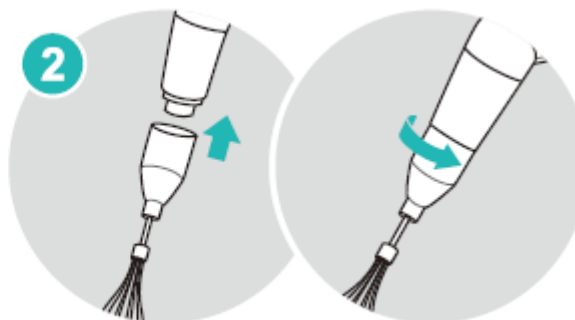

Sett visphodet inn i motorhuset og vri for å låse det til det klikker.



Den beste arbeidsvinkelen for vispen er 135 grader. Hold bollen litt opp med én hånd mens du pisker f.eks eggene. Maskinen fungerer best når den er på skrå.

Advarsel: For å sikre maskinens levetid, bør den ikke brukes kontinuerlig i mer enn 15 minutter. Motoren bør avkjøles i ca. 5–10 minutter før neste bruk.

Rengjøring



Tørk av motorhuset med en fuktig klut. Mildt oppvaskmiddel kan brukes, men ikke bruk slipende rengjøringsmidler.



Ved håndtering av mat med høyt pigmentinnhold (som gulrøtter), kan blandekoppen bli flekket, og den kan skylles etter at den er tørket av med vegetabilsk olje.



Vask kutterradapteren og vispadapteren for hånd i varmt såpevann. Mildt oppvaskmiddel kan brukes, men ikke bruk slipende rengjøringsmidler.