


HomeLine

MULTISTYLER BRUKSANVISNING

Modellnummer: JJHS-831i

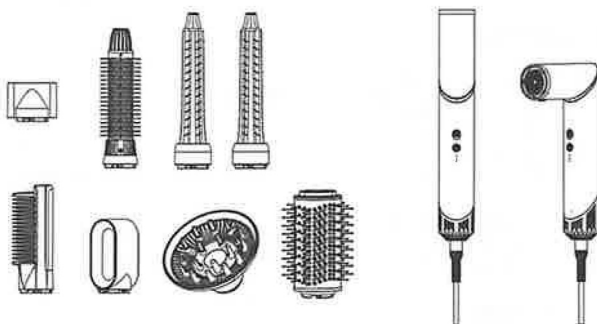

Før du bruker dette hårstylingsapparatet, må du lese instruksjonene nøye og ta vare på dem for senere referanse.


SPESIFIKASJON: 220–240 V ~ 50–60 Hz 1500 W

SLIK BRUKER DU VARMLUFTSTYLINGEN

Sørg alltid for at strømbryteren er i AV-posisjon før du kobler enheten til en stikkontakt.

Bruk den høye innstillingen til å tørke håret og den lave innstillingen til styling.

Hvis enheten stopper av en eller annen grunn, må du slå den av umiddelbart og la den avkjøles.

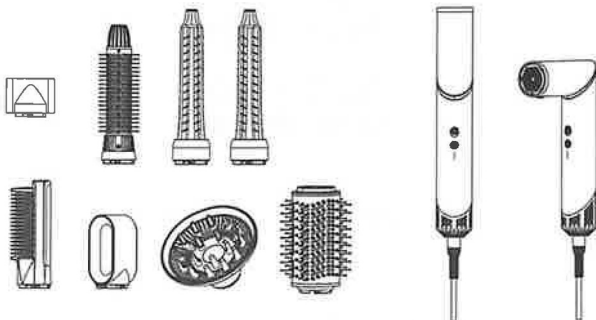

Girlnnstillinger

0 = AV-modus

1 = På-modus (trykk på SET-knappen)

SET-knappen brukes til å veksle mellom produktets forskjellige moduser.

Grønt lys = Kald luft og høy hastighet

Gult lys = Varmluft og lav hastighet

Rødt lys = Varmluft og høy hastighet

Etter bruk i kaldluftmodus:

Etter at enheten er slått av, trykk og hold inne SET-knappen i 5-7 sekunder for å starte selvrensingsmodus.

RENGJØRING OG PLEIE:

Oppbevar tilbehør, som børster, atskill fra varmluftstyleren når produktet ikke er i bruk.

Hold luftinntaksristen ren og fjern regelmessig hår og støv som kan sette seg fast i risten.

Oppbevar varmluftstyleren på et tørt sted.

Kjære kunde,

Les denne bruksanvisningen nøye før du bruker hårstylingapparatet. Vær spesielt oppmerksom på sikkerhetsinstruksjonene i denne og de følgende avsnittene. Oppbevar denne bruksanvisningen på et trygt sted for fremtidig referanse og for å gi den videre til en eventuell ny eier.

Sikkerhetsinstruksjoner

Les sikkerhetsinstruksjonene nøye før du bruker dette hårstylingsapparatet. Instruksjonene er utformet for å hjelpe deg med å bruke produktet trygt og riktig, og for å forhindre skade på deg selv eller andre.

ADVARSEL: Hvis instruksjonene nedenfor ikke følges, kan det føre til brann, brannskader, eksplosjon, kortslutning eller elektrisk støt.

•Elektriske forhold



ADVARSEL: Dette symbolet på hårstylingapparatet betyr «Ikke bruk apparatet i nærheten av vann». Ikke bruk hårstylingapparatet i nærheten av badekar, dusjer, vasker eller andre beholdere som inneholder vann.

Slå alltid av hårstylingapparatet (posisjon «0») etter bruk og før du trekker det ut av stikkkontakten. Trekk alltid ut støpselet til apparatet når det ikke er i bruk. Hold i støpselet, ikke i ledningen, når du trekker det ut. Unnlattelse av å gjøre dette kan føre til brann og/eller ulykke.

Før tilkobling, kontroller at hårstylingapparatets nominelle spenning samsvarer med den lokale nettspenningen.

Ikke skade, kutt eller modifier ledningen. Ikke dra, vri eller bøy ledningen med unødvendig kraft. Ikke plasser tunge gjenstander på ledningen, og ikke klems den. Ikke surr ledningen rundt hårstylingapparatet, da dette kan forårsake brann og/eller elektrisk støt. Hvis ledningen er skadet eller blir varm, må du slutte å bruke den umiddelbart.

Når du bruker varmluftstyleren på badet, må du alltid trekke ut støpselet etter bruk, da vann i nærheten utgjør en fare selv når apparatet er slått av.

For ekstra beskyttelse anbefales det å installere en jordfeilbryter (RCD) med en nominell utløsningsstrøm som ikke overstiger 30 mA i den elektriske kretsen som forsyner badet. Kontakt en kvalifisert elektriker.

Dette apparatet er ikke beregnet for bruk av personer (Inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de har fått tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.

Barn bør holdes under oppsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.

Bruk av hårstylingapparatet

Stopp bruken av apparatet umiddelbart hvis det ikke produserer luft kontinuerlig, hvis ledningen eller støpselet er skadet eller blir varmt, eller hvis støpselet er løst i stikkkontakten.

Stikk aldri fremmedlegemer inn i luftinntaket eller luftutløpet.

Ikke bruk hårstylingsapparatet i nærheten av brennbare stoffer som benzen, tyner, aerosoler eller lignende.

Ikke bruk apparatet med våte hender.

Ikke bruk eller plasser enheten i miljøer med høy luftfuktighet. Senk aldri enheten ned i vann.

Dette apparatet er ikke beregnet for bruk av personer (inkludert barn) med

reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de har fått tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.

Barn bør holdes under oppsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.

Reparasjon av hårstylingapparater

Ikke forsøk å reparere, demontere eller modifisere enheten selv.

Hvis strømledningen er skadet, må den byttes ut av produsenten, dennes servicepartner eller en tilsvarende kvalifisert person for å unngå fare.

Hvis ledningen eller støpselet er skadet, må du slutte å bruke det umiddelbart og kontakte et autorisert servicesenter.

FORSIKTIGHET

Ikke plasser hendene i nærheten av luftutløpene, og ikke bruk apparatet hvis luftutløpene er skadet. Det er fare for brannskader.

Bruk kun apparatet til å tørke og style menneskehår. Ikke bruk det på barn.

Ikke bruk apparatet hvis det er skadet.

Ikke berør tilbehøret under eller etter bruk, da det blir veldig varmt.

Pass på at hår ikke suges inn i luftinntakene.

Ikke bruk tynner, benzen eller andre løsemidler til å rengjøre enheten.

Dette hårstylingapparatet er utstyrt med automatisk overopphetingsbeskyttelse. Ved overoppheting går apparatet over til kaldluftmodus. Trekk ut støpselet til apparatet fra stikkontakten og la det avkjøles i noen minutter før du bruker det igjen. Kontroller at luftinntaket og -utløpet er fri for hår, støv og lo før du slår på apparatet igjen.

Vedlikehold av hårstylingapparatet

Rengjør luftinntaket og luftutløpet regelmessig for å unngå blokkeringer som kan forårsake overoppheting.

Apparatet bør rengjøres minst én gang i måneden.

Før rengjøring, sett strømbryteren til posisjon [0] og trekk ut strømledningen.

- Rengjør luftutløpet nøye.

- For å rengjøre luftinntaket, fjern filteret ved å vri det mot klokken og trekke det mot deg. Fjern støv og hår.
- For å bytte filter, sørg for at sporet på apparatet og den utstikkende delen av filteret er riktig justert. Vri filteret til det sitter godt fast.

Listen over markeringssymboler:

jeg	Volt	Hz	Hertz
jeg	Watt	~	klimaanlegg
	Symbol for klasse II-enheter		Testet sikkerhet



Denne merkingen indikerer at dette produktet ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall innenfor EU. For å forhindre mulig skade på miljøet eller menneskers helse fra ukontrollert avfallshåndtering, resirkuler det ansvarlig for å fremme bærekraftig gjenbruk av materialressurser.

For å returnere det brukte produktet, vennligst bruk de lokale retur- og innsamlingsystemene eller kontakt forhandleren der du kjøpte produktet. Forhandleren kan ta produktet med til miljøvennlig resirkulering.

Importert av:
GARE Distribution AB
Faktorvägen 17M
434 37 Kungsbacka
SVERIGE

info@gare.se
www.gare.se
+46313891060
Laget i Kina