


BRUKERMANUAL

PTC VIFTEOVN

MODEL: NTH20-20JRA

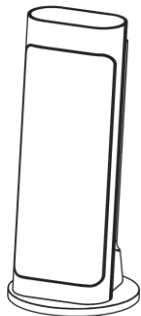

Dette produktet er kun egnet for godt isolerte rom eller sporadisk bruk.

LES OG LAGRE DISSE INSTRUKSJONENE

Oppmerksomhet: Bildene i IM-en er kun til referanse.

SAFETY INSTRUCTION



- Advarsel: For å unngå overoppheting, ikke dekk til ovnen.

- Hvis forsyningskabelen er skadet, må den byttes ut av produsent eller dens serviceagent eller en tilsvarende kvalifisert person i orden for å unngå en fare.
- Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover samt personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap, dersom de har fått tilsyn eller instruksjon om bruk av apparatet på en sikker måte og forstår farene som er involvert. Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.
- Ovnen må ikke være plassert rett under en stikkontakt.
- Ikke bruk denne varmeovnen i umiddelbar nærhet av et badekar, en dusj eller et svømmebasseng.
- Barn under 3 år bør holdes unna med mindre det skjer kontinuerlig under tilsyn. Barn i alderen 3 år og under 8 år skal kun slå av og på apparatet forutsatt at det er plassert eller installert i sin tiltenkte normale driftsposisjon, og at de har fått tilsyn eller instruksjoner om sikker bruk av apparatet og forstår farene som er involvert. Barn i alderen 3 år og under 8 år skal ikke koble til, regulere og rengjøre apparatet eller utføre vedlikehold av brukeren.


- ADVARSEL — Noen deler av dette produktet kan bli veldig varme og forårsake brannskader. Spesiell oppmerksomhet må gis der barn og sårbare mennesker er til stede.**



- Korrekt avhending av dette produktet

Denne merkingen indikerer at dette produktet ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall i hele EU. For å forhindre mulig skade på miljøet eller menneskers helse fra ukontrollert avfallshåndtering, resirkulerer det ansvarlig for å fremme bærekraftig gjenbruk av materialer. For å returnere din brukte enhet, vennligst bruk retur- og innkrevingssystemene, eller kontakt forhandleren der produktet ble kjøpt. De kan ta dette produktet til miljøvennlig resirkulering.

DELFIGUR

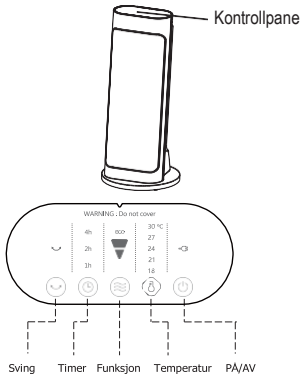

OPERASJONSINSTRUKS

SJEKK Før du slår på ovnen

- Sjekk om strømfedningen er i god stand.
- Produktet adopterer 220-240V AC-strømforsyning, bekreft før bruk om den nominelle strømmen i stikkkontakten oppfyller lokale krav med sikker jordingsenhet, ellers vennligst bytt den ut med en kvalifisert kontakt.

DRIFTSINSTRUKSJON

Start ovnen
Oppstart av maskinen kan utføres ved å trykke på standby-knappen (eller trykke på PÅ/AV-knappen på fjernkontrollen) etter at strømlampen "I" er tent. Maskinen vil tvinge i høy gir med et tent indikatorlys for høyt gir.
Funksjonsinnstilling
Bytt følgende sirkulært ved å trykke på modusknappen på hele maskinen/ fjernkontroll etter oppstart av maskinen: Lavt gir i normal modus → ECO energisparemodus → høyt gir i normal modus; Kort trykk på ECO-knappen på fjernkontrollen for å bytte inn i og ut av ECO-energisparemodus.

Temperaturregulering
Etter oppstart, trykk kort på temperaturinnstillingstasten på maskinen eller "+" / "-"-tasten på fjernkontrollen for å stille inn måltemperaturen. Temperaturinnstillingen er 18-30 °C. Når omgivelsestemperaturen når den innstilte temperaturen, slutter maskinen å varme opp, og girindikatoren blinker i 15 sekunder og går tilbake til normal; Når omgivelsestemperaturen er lavere enn den innstilte temperaturen, varmes maskinen opp normalt.
Tidsfunksjon
a. Tidsstyrt avstenging Under oppstartstilstand, trykk kort på tidsknappen på hele maskinen/fjernkontrollen for å sette tid for tidsstyrt avstenging innen 0-7 timer.

- Avtalt oppstart Under standby-tilstand, trykk på tidsknappen på hele maskinen/fjernkontrollen kan sette tid for avtalt oppstart innen 0-7 timer.

Oscillerende funksjon

Under oppstartstilstand, trykk kort på oscillasjonsknappen for å starte/lukke oscillerende funksjon.

Åpen/kortslutningsbeskyttelsesfunksjon for temperatursensoren

Når det foreligger en åpen kretsfeil på temperatursensoren, vil indikatorlampen "1h" blinke hele tiden under enhver arbeidsmodus, og summeknappen vil ringe 10 ganger; Når kortslutningsfeil på temperatursensoren foreligger, vil "2h"-indikatorlampen blinke hele tiden og summeklokken vil ringe 10 ganger;

Høytemperaturbeskyttelse

Når omgivelsestemperaturen er høyere enn 50°C, vil all belastningsutgang være lukket i systemet. "1t, 2h og 4h" indikatorlampen blinker hele tiden, og summeknappen ringer 10 ganger ved ugyldig knappetrykk. Når omgivelsestemperaturen er lavere enn 50 °C, høytemperaturbeskyttelsesmodus kan kun avbrytes etter avstenging.


Beskyttelse mot Velt og fall

Når maskinen tømmer, blinker indikatorlampen "1h, 2h" hele tiden, summeren ringer 10 ganger, og maskinen slår seg av automatisk. Etter at maskinen er rettet opp, må PÅ/AV-knappen bedreies igjen for maskinen kan gjenoppta normal drift.

ECO energisparefunksjon

Standard innstillingstemperatur er 24°C når ECO energisparemodus velges. Varmestylret velges automatisk basert på forholdet mellom omgivelsestemperatur og innstillingstemperatur.

Fjernkontroll

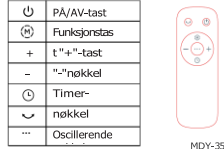

HOVEDTEKNOLOGISPESIFIKASJONER

Strømforsyning: AC 220-240V ~ 50Hz

MODEL	LOW	HIGH	POWER REGULATION RANGE
NTH20-20JRA	1200	2000	1200

Fellsøking

Hvis produktet ikke fungerer eller ikke fungerer som det skal, sjekk først i henhold til følgende liste. Hvis årsaken til at produktet ikke fungerer eller ikke fungerer som det skal, ikke er inkludert i følgende liste, kan produktet ha feilet. På dette tidspunktet anbefales det å sende produktet til forhandleren for behandling.

Problem	Mulig årsak	Løsning
Etter at kraften er Aktivert, maskinen fungerer plugg.	Pluggen, er kanskje ikke det godt med	Sjekk om pluggen er riktig satt inn i stikkkontakten.
Maskinen plutselig stopper under oppvarming.	Temperaturen overstiger terskelen til Termisk kutt -- og/	The system will automatically cut off the power supply. Kjøøl ned maskinen før bruke.

RENGJØRINGS- OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKSJON

- Lett oppsamlet støv kan fjernes fra ovnen med en myk klut. Tørk av utsiden av ovnen av og til med en klut fuktet (ikke dryppende våt) med en løsning av mildt vaskemiddel og vann. Tørk kabinettet grundig med en myk, tørt klut før du bruker ovnen.
- Viltemotoren smøres av fabrikk, og trenger ikke mer smøring. 3. Ingen annen brukervedlikehold er nødvendig eller anbefalt. Hvis service er nødvendig, send varmeapparatet til nærmeste autoriserte verksted.
- Oppbevar ovnen på et rent og tørt sted når den ikke er i bruk. HUSK – bærbare elektriske ovner er designet for punktoppvarming, eller som en supplerende varmekilde. De er ikke ment å være hovedvarmekilder i den normale oppvarmingsperioden. Merk: Det kan være spor av røyk eller lukt når enheten først tas i bruk. Ikke vær på varmespalen under produksjonsprosessen. Det vil raskt fordampe, og bør ikke skje igjen.
- Denne varmeovnen kan ikke oppnå nøyaktig temperaturkontroll av miljøet, og kan derfor ikke brukes som isolasjonsapparat for lagringsmiljø, gjenstander, dyr og planter.

Tabell for informasjonskrav for elektriske lokale varmeovner						P
Model identifikator(s): NTH20-20JRA						
Temperat	Strøm	Verdi	Enhet	Operat	Enhet	
Varmeproduksjon				Type varmetilførsel, kun for elektriske lokale varmeovner (velg én) Manuell kontroll av varmeladning med		
Nominell varme	Pro	2,0	kW	Integret termostat		no
Minimum varmeutgang (redikativ)	Pma	1,2	kW	Manuell varmeladningskontroll med rom- og/eller utendørs temperaturlåkemelding	[no]	
Maksimal kontinuerlig utgang Pmax	Ma	2,0	kW	Elektronisk varmeladningskontroll med rom- og/eller utendørs temperaturlåkemelding	[no]	
Ekstrastrømfbruk				Viftessistert varmeuttak		[no]
Ved nominell varmeproduksjon	Pmax	2,008	kW	Type varmeutgang/romtemperaturkontroll (velg én)		
Ved minimum varmeuttak	Pmin	1,251	kW	Entrinns varmeutslipp og ingen romtemperaturkontroll	[no]	
I standby-modus	at	0,34	W	To eller flere manuelle trinn, ingen romtemperaturkontroll	[no]	
				Med mekanisk termostat romtemperaturkontroll	[no]	
				Med elektronisk romtemperaturkontroll	[yes]	
				Elektronisk romtemperaturkontroll pluss timer	ok	
				Andre kontrollmuligheter (flere valg mulig)		
				room temperature control, with presence	[no]	presence
				Romtemperaturkontroll, med åpen vindu-deteksjon		No
				Med mulighet for avstandskontroll	[no]	
				Med adaptiv startkontroll	[no]	
				Med arbeidstidsbegrensning	[no]	
				Med svart pæresensor	[no]	
Kontaktinformasjon : Beta Target AS						
E-post: beta@beta.no						
Merknad: For elektriske lokale varmeovner kan ikke den målte sesongbaserte energieffektiviteten for romoppvarming være dårligere enn den oppgitte verdien ved enhetens nominelle varmeproduksjon.						