

Bruksanvisning

TRD5-serien

DRAGON EASYTRONIC

DēLonghi

BESKRIVELSE **3**

BRUK **4**

"Easy wheel"-systemet 4
Plassering 4
Elektrisk tilkopling 4

FUNKSJON OG BRUK AV APPARATET **5**

Antenning av apparatet 5
Funksjon 5
Eco Power funksjon 6

ALARMER **7**

PROBLEMLØSNING **7**

VEDLIKEHOLD **8**

Vedlikehold 8
Tekniske egenskaper 8

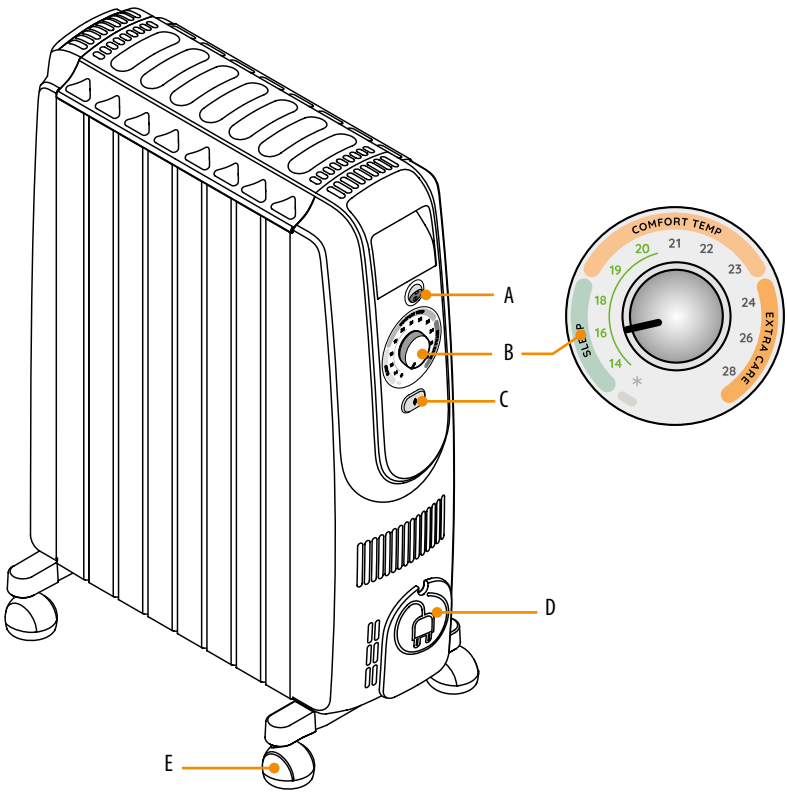

A. Av-/på-bryter med kontrollampe

B. Temperaturreguleringsbryter

C. Effektbegrensningsknapp

D. kabelrull

E. Hjul

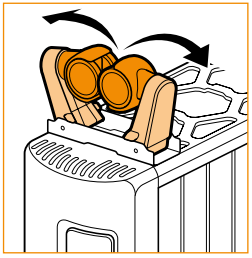

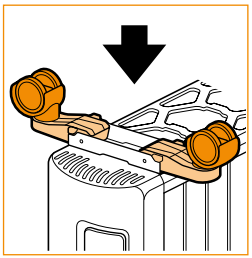

"Easy wheel"-systemet

- Sett radiatoren opp-ned på en matte eller en annen myk overflate for å unngå å skade lakken.
- Åpne hjulene fullstendig ved å svinge dem utover.
- Sett radiatoren tilbake i vertikal posisjon.

Plassering

- Apparatet må ikke plasseres direkte under en fast stikkontakt.
- Ikke bruk apparatet i rom med en grunnflate på mindre enn 4 m2.

Elektrisk tilkopling

- Før du kobler apparatet til stikkontakten må du kontrollere at nettspenningen er den samme som er angitt på merkeplaten og at stikkontakten er egnet for den belastningen som brukes.
- Kontroller kapasiteten til sikringene. KOBLE RADIATOREN UTELUKKENDE TIL EN JORDETE STIKKONTAKT.
- Når radiatoren kobles til stikkontakten avhenger av-/på-statusen til apparatet av plasseringen til Av/på-bryteren.
- Av-/på-bryteren er merket med symbolet On/Off, som vist i figuren under ⏽.

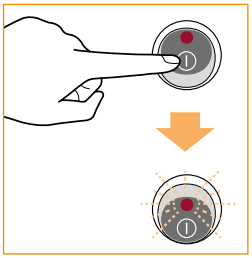

Antenning av apparatet

- For å slå på apparatet kobler du radiatoren til stikkontakten og setter bryteren på ON.
- Kontrollampen tennes og apparatet begynner å fungere på bakgrunn av reguleringen av temperaturbryteren.
- For å slå av apparatet setter du bryteren i posisjonen OFF; apparatet slutter å fungere og kontrollampen slukkes.

Viktig:
Etter et brudd i strømforsyningen (strømbrudd eller apparatet har blitt koblet fra), vil enheten gjenopprette den funksjonsmodusen som tidligere var valgt av brukeren (også angående aktivering eller deaktivering av effektbegrensningsfunksjonen).

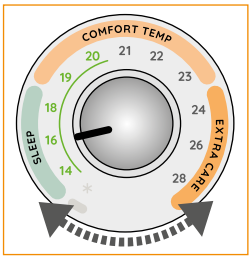

Funksjon

- Med temperaturreguleringsbryteren velger brukeren romtemperaturen på bakgrunn av egne behov. Drei bryteren med eller mot klokka for å velge den best egnede temperaturen på bakgrunn av 4 sektorer:
  1. **Antifrys-sektor:**
     Ved å stille inn temperaturen på ✱ opprettholder apparatet automatisk rommet ved en konstant temperatur på 5°C, slik at man unngår at vannrørene fryser.
  2. **Natt-sektor:**
     Gjør det mulig å velge temperaturene 14, 16 eller 18°C, særlig egnet når man sover.
  3. **Komfort-sektor:**
     Gjør det mulig å velge ideell komforttemperatur, 19-20-21-22 eller 23°C
  4. **Extra care-sektor**
     Gjør det mulig å velge temperaturer på 24, 26 eller 28°C for situasjoner der man ønsker en høyere komforttemperatur.
- Apparatet gjør det mulig å på en enkel og presis måte velge mellom antifrystemperatur og en av de 11 romtemperaturene.
- Apparatet starter opp og stanser når komforttemperaturen er nådd.

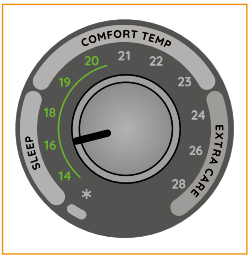

NB:

- Unngå å stille inn bryteren på en for høy temperatur.
- Å holde romtemperaturen innenfor de grønnmarkerte verdiene (under 20°C) bidrar til å unnå overoppvarming av boligen og til å redusere energiforbruket.
- Unngå overoppvarming av rommene!

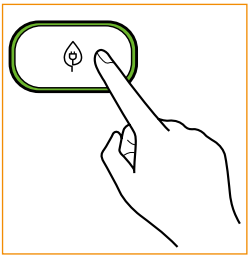

Eco Power funksjon

Takket være denne funksjonen vil apparatet fungere ved redusert effekt, og på den måten redusere energiforbruket.

- For å aktivere funksjonen trykker du på tasten.
- Når denne funksjonen er aktivert er bare effektnivået MIN tilgjengelig.
- Når blinker, viser effektbegrensningstasten eventuelle feil eller funksjonsproblemer på apparatet.

Apparatet har et diagnostisk system som gjør det mulig å varsle om eventuelle funksjonsproblemer. I tilfelle av problemer, vil tasten miste betydningen med effektbegrensning og begynne å blinke for å informere brukeren om faktiske funksjonsproblemer.

4 raske blink, vekslende med 4 sekunders pause (sondesvikt)	I tilfelle av feil på sonden vil tasten veksle 4 raske blink etterfulgt av 2 sekunder der tasten er avslått.	Hvis denne alarmen aktiveres fungerer ikke apparatet. Kontakt De'Longhi serviceverksted.
Blinker i 2 sekunder, vekslende med 2 sekunders pause, gjentatt til problemet er løst (Høy temperatur)	Når den innvendige temperaturen i apparatet er for høy reduseres den termiske effekten automatisk og progressivt. Tasten begynner å blinke langsomt, 2 sekunder på og 2 sekunder av.	For å fjerne årsaken til denne alarmen må du kontrollere at apparatet ikke er dekket til, og la det kjøle seg ned ved å stille inn en lavere temperatur. En sikkerhetsanordning slår av radiatoren hvis den overopphetes. Hvis apparatet ikke starter opp igjen automatisk, ta kontakt med nærmeste De'Longhi serviceverksted.
Raske kontinuerlige blink, gjentatt til problemet er løst (antivippeinnretning)	Hvis apparatet blir værende i mer enn 3 sekunder i en posisjon som ikke er vertikal, deaktiveres varmeelementene og tasten begynner å blinke raskt.	Når det settes tilbake til vertikal posisjon går apparatet tilbake til den foregående funksjonsmodusen.

Problemløsning

PROBLEM	*ÅRSAK*	*LØSNING*
Kontrollampen tennes ikke	Forsikre deg om at apparatet er korrekt tilkoblet og at stikkontakten fungerer.	Koble støpselet til stikkontakten.
	Sikkerhetsinnretningen kan ha slått av apparatet.	Fjern hindringen og la apparatet avkjøles. Hvis apparatet ikke fungerer, ta kontakt med nærmeste De'Longhi serviceverksted.
Apparatet varmes ikke opp	Den innstilte temperaturen kan være for lav.	Still inn temperaturen på en høyere verdi

Vedlikehold

- Trekk støpselet ut av stikkontakten og la apparatet kjøles ned.
- Tørk støvet av radiatoren med en fuktig myk klut, uten vaskemidler eller slipende produkter.
- Hvis man planlegger å ikke bruke radiatoren over en viss periode må du rulle kabelen opp på kabelrullen og sette apparatet bort på et tørt sted.
- Dette apparatet er laget for å fungere problemfritt i mange år.
- I tilfelle av funksjonsproblemer må du ikke forsøke å reparere radiatoren selv. Det vil kunne føre til brann eller elektriske støt. Kontakt De'Longhi serviceverksted (se den vedlagte listen over De'Longhi serviceverksteder)

Tekniske egenskaper

Merkespenning	Se merkeplaten
Absorbert effekt	"

5711014509_01_0925