

Bruksinstruksjoner

TRD5-serie

DRAGON CONNECT

DēLonghi

BESKRIVELSE **3**

BRUK **4**

"Easy wheel"-system 4
Plassering 4
Elektrisk forbindelse 4

BRUK OG DRIFT AV APPARATET **5**

Slå på apparatet 5
Funksjon 5
Eco Power-funksjon 6
Avanserte innstillinger 6
Lysstyrkenivå 6
Lydjustering 7
Endring av temperaturskala 7
Barnesikring 7
Timer-funksjon 8
Aktivering av Wi-Fi-tilkobling 8

ALARMER **9**

PROBLEMLØSNING **10**

VEDLIKEHOLD **11**

Vedlikehold 11
Tekniske egenskaper 11

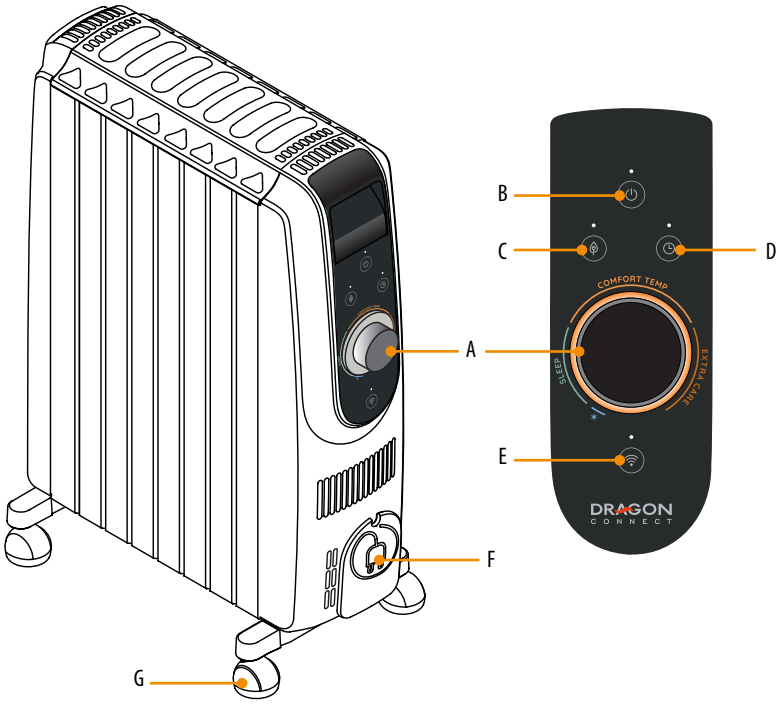

A. Temperaturvelger
B. På/Av-knapp (med LED-lampe)
C. Knapp for aktivering/deaktivering av Eco Power og tilgang til menyer (med LED-lampe):
Lysstyrkenivå ➜ Lydjustering ➜ Endre temperaturskala ➜ Barnesikring
D. Knapp for aktivering/deaktivering av timer (med LED-lampe)
E. Knapp for aktivering/deaktivering av Wi-Fi (med LED-lampe)
F. Kabelsnelle
G. Transporthjul

"Easy wheel"-system

- Plasser apparatet opp ned på en matte eller annen myk overflate for ikke å skade lakken.
- Åpne hjulene helt ved å vri dem utover.
- Sett apparatet tilbake i oppreist stilling.

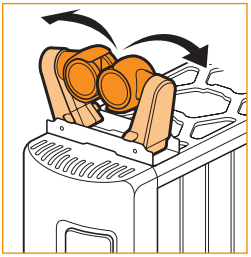

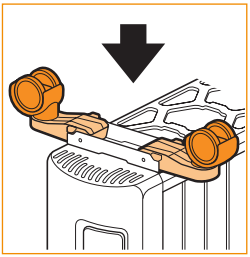

Plassering

- Apparatet må ikke plasseres direkte under en stikkontakt.
- Ikke bruk apparatet i rom som er mindre enn 4 m^2.

Les de viktige sikkerhetstiltakene for mer informasjon om hvordan du bruker apparatet på riktig måte.

Elektrisk forbindelse

- Før du kobler apparatet til stikkontakten, må du kontrollere at nettspenningen er den samme som den som er angitt på apparatets typeskilt, og at strømledningen er tilstrekkelig for den nødvendige belastningen.
- KOBLE APPARATET KUN TIL EN JORDET STIKKONTAKT.
- Når apparatet er koblet til stikkontakten, brukes av/på-bryteren til å slå apparatet på eller av.
- Av/på-bryteren er merket med av/på-symbolet, som vist på figuren nedenfor ⏻.

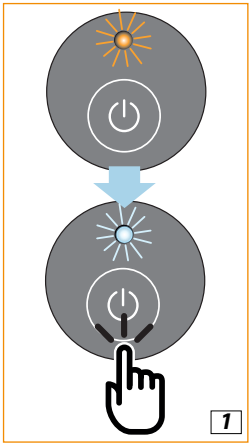

Slå på apparatet

- Koble apparatet til stikkontakten. LED-lampen over knapp ⏻ (B) vil tennes.
- Slå på apparatet ved å trykke på knapp ⏻ (B) (LED-lampen vil skifte fra gul til hvit) (fig. 1). Apparatet starter driften ved standardtemperaturen på 21 °C og deretter basert på innstillingen til temperaturvelgeren.
- For å slå av apparatet, trykk på knapp ⏻ (B). LED-lampen vil lyse gult igjen.

Viktig:
Ved strømbrudd vil apparatet gå i standby-modus. Når apparatet slås på igjen, vil innstillingene være de som tidligere var innstilt (Effektgrense, temperatur...).

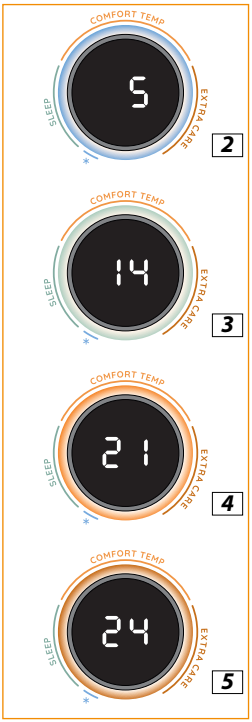

Funksjon

- Ved hjelp av temperaturvelgeren stiller brukeren romtemperaturen i henhold til egne behov Vri knappen med eller mot klokken for å velge den ideelle temperaturen, delt inn i fire sektorer. Under valget hjelper en peker rundt knotten med å velge temperaturområdene.
  1. **Frostbeskyttelsessektor (fig. 2):**
     Hvis temperaturen er satt til ✳, holder apparatet automatisk romtemperaturen på 5 °C, noe som f.eks hjelper med å beskytte vannrørene mot frost.
  2. **Søvnmodus (fig. 3):**
     Muliggjør valg av temperaturer: 14, 15, 16, 17 og 18 °C, spesielt egnet når man sover.
  3. **Komfortsektor (fig. 4):**
     Muliggjør valg av ideell komforttemperatur: 19-20-21-22 og 23 °C
  4. **Ekstra pleiesektor (fig. 5):**
     Muliggjør valg av temperaturer: 24, 25, 26, 27 og 28 °C, for situasjoner som krever en høyere komforttemperatur.
- Apparatet lar brukerne enkelt og nøyaktig velge mellom frostbeskyttelsestemperaturen og en av de 15 ønskede omgivelsestemperaturene.
- Apparatet begynner å varme opp til den innstilte temperaturen er nådd.

Energisparetips:
- For optimal effektivitet bør man unngå å sette temperaturen unødvendig høyt.
- Velg en moderat temperaturinnstilling (20 - 21 °C) for å unngå overoppheting og redusere strømforbruk.

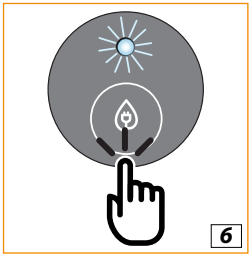

Eco Power-funksjon

Ved å bruke denne funksjonen kjører enheten med redusert effekt, og minimerer dermed strømforbruket. Trykk på knappen (C) fig.6 for å aktivere funksjonen.

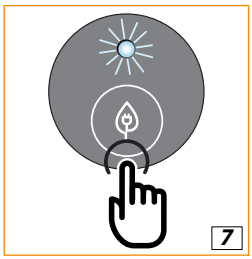

Avanserte innstillinger

Ved hjelp av knappen (C) fig. 7 er det også mulig å få tilgang til avanserte innstillingsfunksjoner.
Trykk på knappen i noen sekunder til du ser at *Lu* blinker, og vri på bryteren for å bla gjennom de ulike innstillingsfunksjonene:

- Lysstyrkenivå Lu = Luminosity
- Lydjustering So = Sound
- Endring av temperaturskala tU = Temperature unit
- Barnesikring cL = Child lock

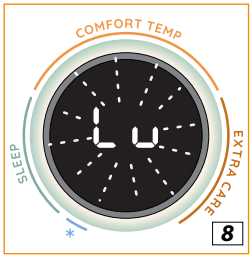

Lysstyrkenivå

Apparatet lar deg stille inn fire lysstyrkenivåer for displayet: *L0*, *L1*, *L2*, *L3*.
Lysstyrken kan justeres som følger:

- Etter å ha trykket og holdt inne knappen (C) i noen sekunder, viser displayet det blinkende symbolet Lu (fig. 8)
- Trykk på knappen (C) og vri på bryteren for å velge lysstyrkenivå.
- Når lysstyrken er valgt, trykker du igjen på knappen (C) for å lagre ønsket lysstyrkenivå.

Merk:
Etter noen sekunder uten at det foretas noe valg, bekreftes det tidligere innstilte lysstyrkenivået.

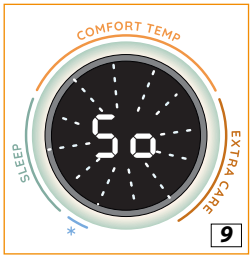

Lydjustering

- For å gå til lydjusteringsmodus, trykk og hold inne knappen (C) i noen sekunder.
- Displayet viser det blinkende symbolet LU. Drei skiven til So vises (fig. 9).
- Trykk på knappen (C) og vri på bryteren for å velge *PÅ* eller *AV* (for å deaktivere lyden).
- Trykk igjen på knappen (C) for å lagre valget
- Det nylig innstilte lydnivået vil opprettholdes selv etter at apparatet er koblet fra.

Merk: visse lyder kan ikke deaktiveres (f.eks. På/Av).

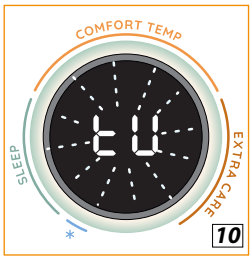

Endring av temperaturskala

Temperaturen kan vist vises i enten °F eller i °C.

- Trykk og hold inne knappen (C) i noen sekunder for å velge temperaturskala.
- Displayet viser det blinkende symbolet LU. Drei skiven til tU vises (fig. 10).
- Trykk på knappen (C) og vri på bryteren for å velge temperaturenhet mellom C F
- Trykk igjen på knappen (C) for å lagre valget (°C/°F).

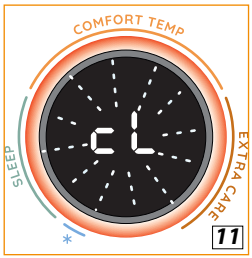

Barnesikring

- For å velge denne funksjonen, trykk og hold inne knappen (C) i noen sekunder.
- Displayet viser det blinkende symbolet LU. Drei skiven til cL vises (fig. 11).
- Trykk på knappen (C) for å bekrefte. Etter bekreftelsen vil tallet som angir det valgte settpunktet vises i displayet igjen.

Merk: Med barnesikringen aktivert, vil ringen pulsere 5 ganger i rødt hvis hjulet dreies eller en knapp trykkes på, og "cL" vil vises i displayet.
For å deaktivere barnesikringen, hold knappen (C) inne i 3 sekunder. Mens knappen trykkes, vil det vises en nedtelling som angir hvor lenge du skal holde knappen inne.

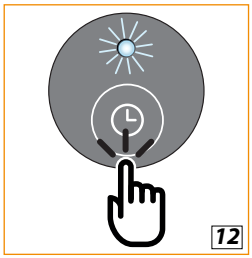

Timer-funksjon

Timerfunksjonen kan aktiveres i to moduser.

Forsinket start: Når apparatet er i ventemodus, trykker du på knappen (D) (fig. 12). Det tilhørende symbolet vil begynne å blinke samtidig med displayet. Vri på hjulet for å velge gjenværende timer og trykk igjen på knappen (D) for å lagre valget. Ved slutten av den innstilte tiden slås apparatet automatisk på med de tidligere innstillingene, og lyset over timer-ikonet slås av.

Forsinket stopp: Med apparatet på, trykk på knappen . Det tilhørende symbolet vil begynne å blinke samtidig med displayet. Vri på hjulet for å velge gjenværende timer og trykk igjen på knappen (D) for å lagre valget. Ved slutten av den innstilte tiden går apparatet automatisk til Standby, og lyset over timer-ikonet slås av.

For å deaktivere timer-funksjonen **Forsinket start** eller **Forsinket stopp** må man trykke noen sekunder på timer-knappen til lyset i timer-ikonet slukkes.

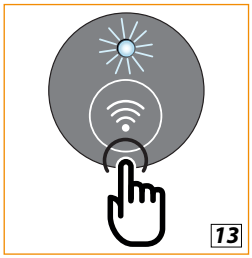

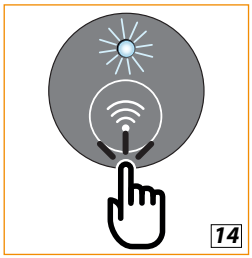

Aktivering av Wi-Fi-tilkobling

Denne funksjonen brukes til å aktivere eller deaktivere maskinens tilkobling. Gjør som følger:

1. Last ned appen "My Comfort Hub" og opprett en konto ved å følge instruksjonene i appen.
2. Slå på apparatet med knappen (B).
3. Trykk og hold inne Wi-Fi-knappen (E) (fig. 13) i 3 sekunder.
4. Ringen vil begynne å pulsere blått, og displayet vil vise PIN-koden som må tastes inn i appen.
5. LED-lampen til Wi-Fi-funksjonen kan ha fire forskjellige statuser:
   - av ➜ Wi-Fi av
   - hvit pulserende ➜ kobler til
   - hvit ➜ tilkoblet
   - oransje ➜ Wi-Fi-påloggingsinformasjon ikke tilstede (utfør parkobling)
6. Hvis maskinen allerede er parkoblet med en konto, trykker du på Wi-Fi-knappen (fig. 14) for å slå Wi-Fi på/av.

	Ved feil på sonden vil displayet blinke RØDT, og meldingen "PF" vil vises på skjermen.	Hvis denne alarmen aktiveres, vil ikke apparatet avgi varme. Kontakt De'Longhi servicesenter.
	Høy temperatur. Meldingen "ht" vises i displayet, vekselvis med den innstilte temperaturen. Maskinens effekt er begrenset.	Kontroller at apparatet er riktig plassert, og at minimumsavstandene til vegger eller andre gjenstander respekteres som angitt i sikkerhetshåndboken. Hvis ikke, plasser apparatet riktig. Fjern hindringen. Trekk ut strømpluggen og la apparatet avkjøles. Plugg inn apparatet igjen etter noen minutter. Hvis meldingen "ht" ikke forsvinner automatisk, kontakt De Longhi servicesenter.
	Temperatur for høy. Apparatet vil vise meldingen "HT" og vil ikke avgi varme før elektronikken er avkjølt.	For å eliminere årsaken til denne alarmen, kontroller at apparatet ikke er dekket og la det avkjøles i 15 minutter. Etter 15 minutter slår du på apparatet ved å trykke på knappen På/Av. Hvis apparatet ikke fungerer, kontakt De Longhi servicesenter.
	Veltesikring: En veltesikring avbryter driften hvis apparatet veltes, eller på annen måte plasseres feilaktig på en måte som kompromitterer sikkerheten.	Når det er satt tilbake i oppreist posisjon, går det i standby-modus. Brukeren må trykke på PÅ-knappen for å slå den på igjen.

PROBLEM	ÅRSAK	LØSNING
Displayet fungerer ikke.	Sjekk at pluggen er blitt satt inn og at strømuttaket fungerer.	Sett pluggen inn i strømuttaket.
Apparatet avgir ikke varme.	Den innstilte temperaturen kan være lav.	Still inn en høyere temperatur.
Følgende melding vises i displayet: *PF* blinker.	Angir at romtemperatursensoren ikke fungerer som den skal.	Vennligst kontakt De'Longhi servicesenter.
Følgende melding vises i displayet: *H*t (Høy temperatur) blinker.	Temperaturen innvendig i apparatet er for høy.	Sjekk at apparatet ikke er tildekket og la det avkjøles i 15 minutter. Etter 15 minutter slår du på apparatet ved å trykke på knappen På/Av. Hvis apparatet ikke fungerer, kontakt De Longhi servicesenter.
Knappene på apparatet virker ikke etter flere forsøk	Forstyrrelser fra strømledningen	Tilbakestill ved å koble ledningen fra og til stikkontakten
Wi-Fi kan ikke kobles til	Wi-Fi-hjemmenettverket er på et annet frekvensbånd	Kontroller at Wi-Fi-nettverket i hjemmet opererer i 2,4 GHz-bånd
Wi-Fi-tilkoblingen er ikke stabil	Apparatet for langt fra tilgangspunktet eller i støyende frekvensomgivelser	Flytt apparatet nærmere tilgangspunktet eller bruk en god signalforsterker

Vedlikehold

- Trekk ut strømpluggen og la apparatet avkjøles.
- Rengjør apparatet med en myk og fuktig klut, uten vaskemidler eller slipemidler.
- For lengre perioder uten bruk, vikle strømkabelen på kabelsnellen og oppbevar apparatet på et tørt sted.
- Dette apparatet er konstruert for å fungere problemfritt i mange år.
- Ved funksjonsfeil må du ikke forsøke å utføre improviserte reparasjoner på apparatet: dette kan medføre fare for brann og elektrisk støt. Kontakt De'Longhi servicesenter (se vedlagt liste over De'Longhi servicesentre).

Tekniske egenskaper

Matespenning	Se merkeskilt
Inngangseffekt	"

5711014519_02_1225